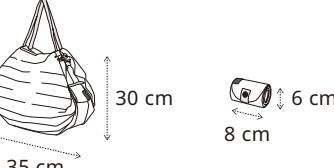
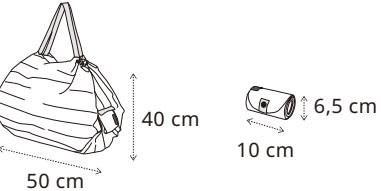
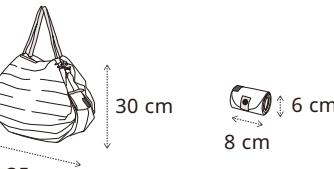


DE

Shupatto

○Technische Daten

Produkte	Größe	Kapazität	Material
Shupatto Kompakttasche S		7,5 L	3 kg Polyester
Shupatto Kompakttasche M		15 L	5 kg Polyester
Shupatto Kompakttasche L		40 L	15 kg Polyester
Shupatto Kompakttasche M (Recyceltes)		15 L	5 kg 100 % Recyceltes Polyester*

*Ohne Bänder und Knöpfe Hergestellt in China

○So wird Shupatto gefaltet

• Shupatto Kompakttasche S



Die beiden Bänder an den Seiten halten und ...



Ziehen




Zweimal mittig falten




Zusammenrollen und mit dem Gummiband verschlossen halten


• Shupatto Kompakttasche M / L

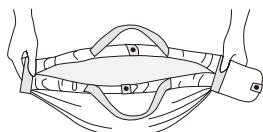

Die beiden Bänder an den Seiten halten und ...

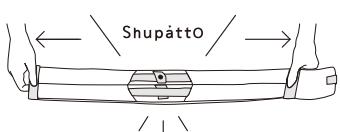

Ziehen



Zweimal mittig falten



Zusammenrollen, um den Boden zu verschließen

○Vorsicht bei Gebrauch

- Kinder das Produkt nicht unbeaufsichtigt verwenden lassen.
- Lassen Sie die Tasche nicht zu lange schwerbeladen hängen.
- Wird die Tasche über den Boden geschleift oder werden scharfkantige Gegenständen darin aufbewahrt, kann dies die Tasche beschädigen.
- Bei anfänglicher Ingebrauchnahme oder bei Kontakt mit nassen Gegenständen kann ein gewisser Farbverlust entstehen.
- Den Schirm nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.

○Pflegeanleitung

- Die Tasche sofort nach der Benutzung zusammenfalten.
- Wenn sich die Tasche nicht richtig an den Falten zusammenfalten lässt, richten Sie die Faltlinien manuell aneinander aus und falten Sie dann die Tasche zusammen.
- Waschmaschinenfest (max. Temperatur: 30 °C)
- Vermeiden Sie die Verwendung von Chlorbleiche, Weichspüler, Trockner oder elektrischem Bügeleisen für die Tasche. Vermeiden Sie ebenso Einweichwäsche.
- Nach dem Waschen die Faltlinien aneinander ausrichten, dann die Tasche flach hinlegen und im luftigen Schatten trocknen lassen.